四国化成

ゴミストッカー

’12.9改訂

ゴミストッカーMS10型

取付・取扱説明書

四国化成の製品をお買いあげいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

施工店様へ（工事をされる皆様へ）

⚠ 施工上のご注意

⚠ 施工に関しては必ず「取付・取扱説明書」に従って工事を行ってください。
表面化粧塗装のシミ・キズの原因となります。

⚠ 設置する際は、レベル出しを行い、動かないようにアンカー等で固定してください。
故障や事故の原因になります。

⚠ 組み立て完了後に再度組みつけボルト・ビス類の締まり具合を確認してください。
また開閉など可動部のチェックを行い不具合がないか確認してください。
故障や事故の原因になります。

⚠ みだりに改造や変更をしないでください。
故障や事故の原因になります。

⚠ 屋根の雪等が落下する恐れのある場所、または強風が扉を吹き上げる恐れのある場所へは設置しないでください。
故障や事故の原因になります。

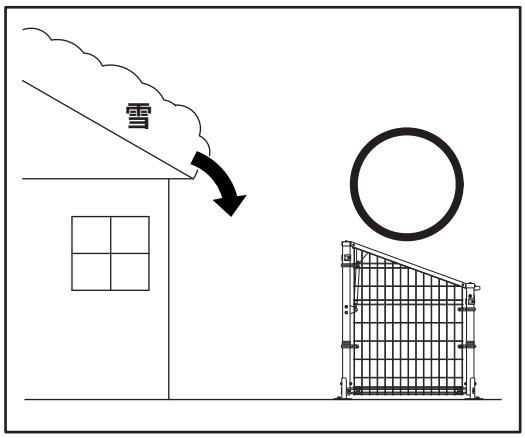

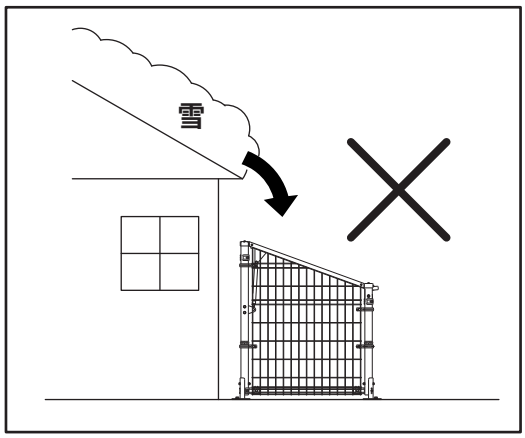

※この取付・取扱説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

施工の前に

ダンボールケースには、下記の品が梱包されていますので、それぞれお買い上げの型式に従って、梱包数と部品をお確かめください。

■梱包組合せ表

型式コード	梱包名称	基本セット	連棟ユニット
GSMS−K1SC	扉	1	1
GSMS−K12□□	基本セット用部品箱	1	
GSMS−K13□□	前支柱	2	1
GSMS−K14□□	後支柱	2	1
GSMS−K15□□	斜め桟	2	1
GSMS−K16□□	後桟	1	1
GSMS−K17□□	サイドメッシュR	1	1
GSMS−K18□□	サイドメッシュL	1	
GSMS−K19□□	基本セット用パネル固定金具	1	
GSMS−K20□□	連棟ユニット用パネル固定金具		1
GSLMF−0720□□1	フロントメッシュ(0720)	1	1
GSLMF−1020□□1	バックメッシュ(1020)	1	1
GSMS−K21□□	連棟ユニット用部品箱		1
梱包合計数		14	10

梱包別部品一覧表

型式	梱包名称	部品名称	形状	数量
GSMS−K1SC	扉	扉		1
GSMS−K12□□	基本セット用部品箱	ガススプリング		2
		ガススプリング取付金具		2
		ガススプリング受け金具		2
		アンカーベース		4
		掛け金具		1

型式	梱包名称	部品名称	形状	数量
GSMS−K12□□	基本セット用部品箱	受け金具		1
		柱キャップ前R		1
		柱キャップ前L		1
		柱キャップ後R		1
		柱キャップ後L		1
		蓋受け金具		2
		ガススプリング取付ビスセット 取付ボルト(M6×16.5) Uナット(M6)		4組

型式	梱包名称	部品名称	形状	数量
GSMS—K12□□	基本セット用部品箱	トラス十字小ネジ M5×10L		8
		トラス十字小ネジ M4×10L		3
		トラス十字小ネジ M8×16L		4
		ナベドリルビス M5×16L		10
		六角ボルト・ナット M8×65L		10組
		グリップアンカーGA12 M12×25L		4組
		トラス十字小ネジ M5×12L		6
GSMS—K13□□	前支柱	前支柱		1
GSMS—K14□□	後支柱	後支柱		1
GSMS—K15□□	斜め桟	斜め桟		1
GSMS—K16□□	後桟	後桟		1
GSMS—K17□□	サイドメッシュR	サイドメッシュR	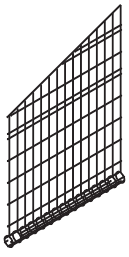	1

型式	梱包名称	部品名称	形状	数量
GSMS—K17□□	サイドメッシュL	サイドメッシュL	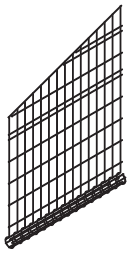	1
GSMS—K19□□	基本セット用パネル固定金具	支柱カバー φ50.8用		4
		コーナー金具 φ50.8用		10
		コーナー金具 φ60.5用		2
		インサート金具		12
		押え金具		12
		中間金具端末用 φ50.8用		24
		角根丸頭ボルト M8×72L		4
		角根丸頭ボルト M8×67L		4
		角根丸頭ボルト M8×57L		12
		角根丸頭ボルト M8×20L		12
		飾りナット M8		32
		平座金 M8		32

型式	梱包名称	部品名称	形状	数量
GSMS—K20□□	連棟ユニット用パネル固定金具	コーナー金具 φ50.8用		8
		コーナー金具 φ60.5用		2
		インサート金具		10
		押え金具		10
		中間金具 φ50.8用		4
		中間金具端末用 φ50.8用		8
		角根丸頭ボルト M8×77L		2
		角根丸頭ボルト M8×67L		2
		角根丸頭ボルト M8×57L		10
		角根丸頭ボルト M8×20L		8
		飾りナット M8		22
		平座金 M8		22
GSLMF—0720□□1	フロントメッシュ(0720)	フロントメッシュ 0720		1
GSLMF—1020□□1	バックメッシュ(1020)	バックメッシュ 1020		1

型式	梱包名称	部品名称	形状	数量
GSMS—K21□□	連棟ユニット用部品箱	ガススプリング		2
		ガススプリング取付金具		2
		ガススプリング受け金具		2
		アンカーベース		2
		掛け金具		1
		受け金具		1
		柱キャップ前連棟用		1
		柱キャップ後連棟用		1
		蓋受け金具		2
		ガススプリング取付ビスセット 取付ボルト(M6×16.5L) Uナット(M6)		4組
		六角ボルト・ナット M8×70L		3組
		トラス十字小ネジ M5×10L		8
		トラス十字小ネジ M4×10L		3
		トラス十字小ネジ M8×16L		2
		ナベドリルビス M5×16L		6
		六角ボルト・ナット M8×65L		2組
		グリップアンカー GA12 M12×25L		2組
		トラス十字小ネジ M5×12L		6

施工の手順

■施工は、下図の番号順(1→2…5)に作業してください。

■基本セット

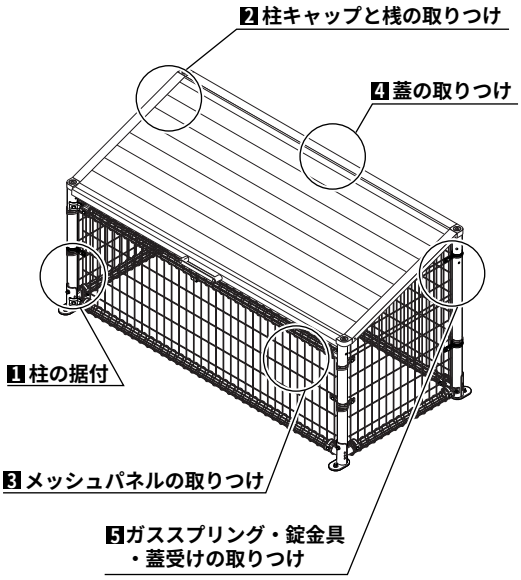

■基本セット＋連棟ユニット

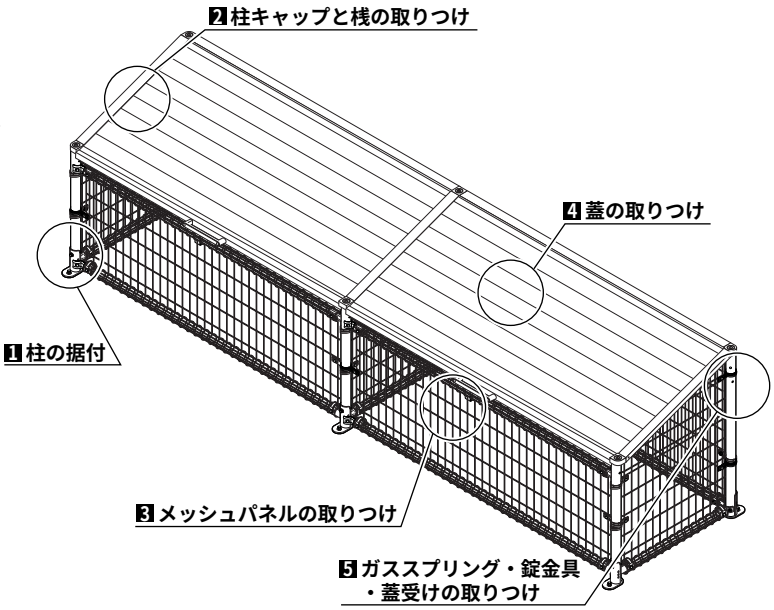

取付ビス詳細図

※本体組立の際、基本セットと連棟ユニットまた上側と下側では取付ボルトが異なりますので、3メッシュパネルの取りつけとともに下記を参照して取りつけを行ってください。

■基本セット

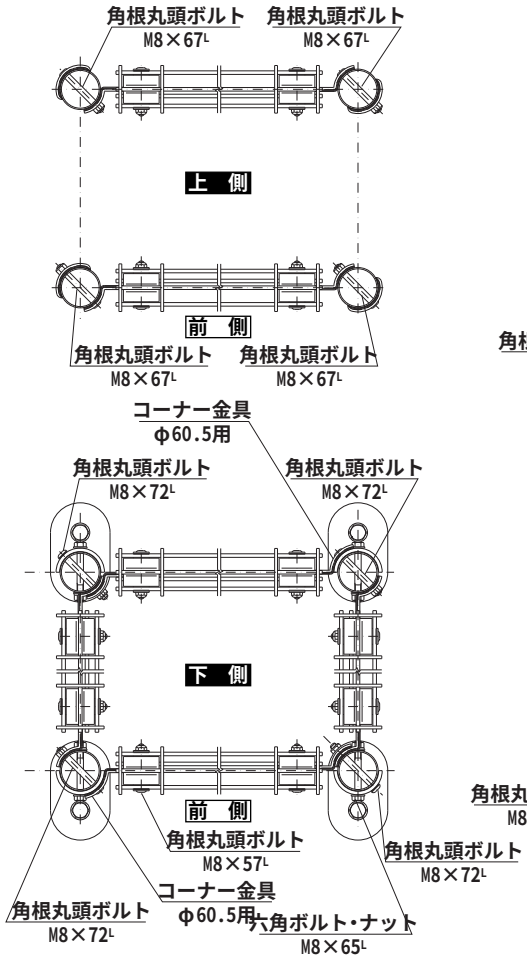

■基本セット＋連棟ユニット

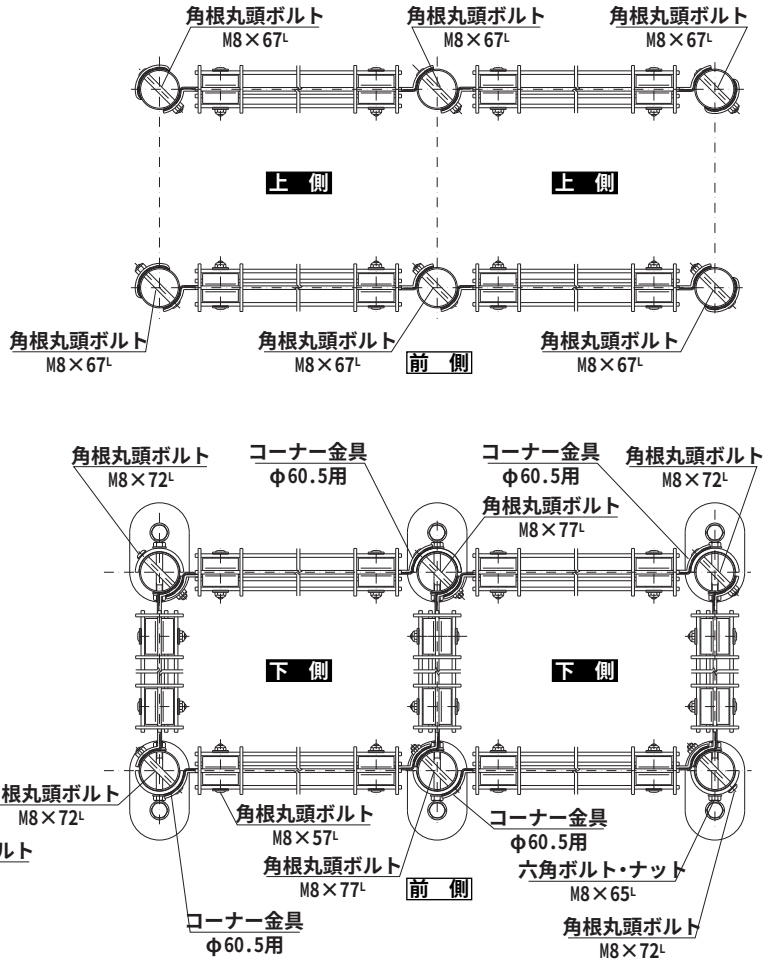

1 柱の据付

■配置図

●基本セット

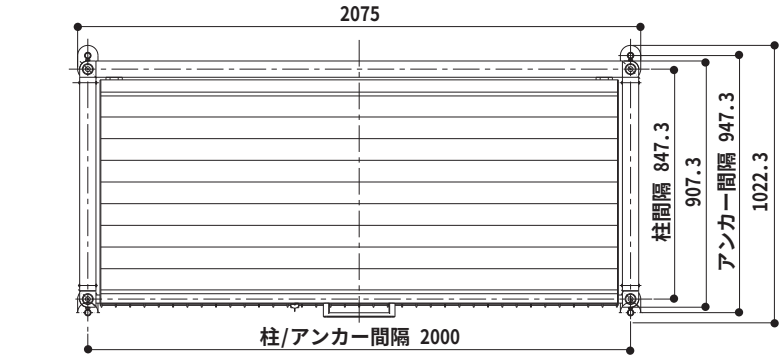

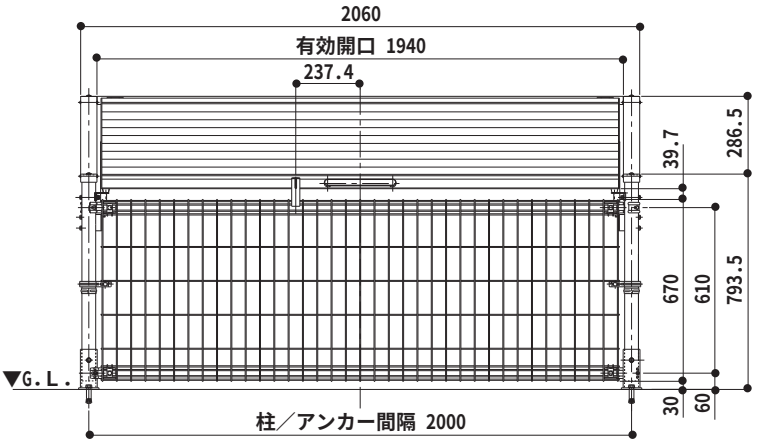

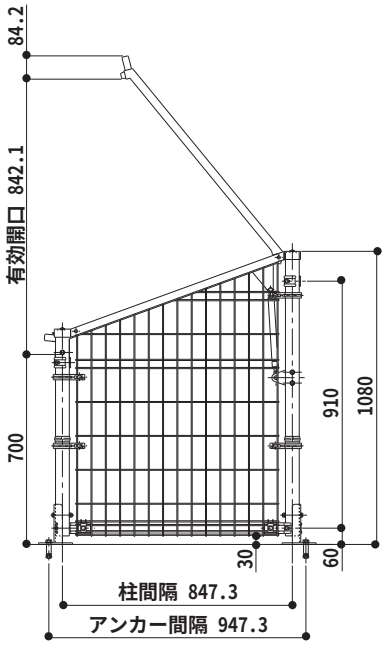

●基本セット＋連棟ユニット

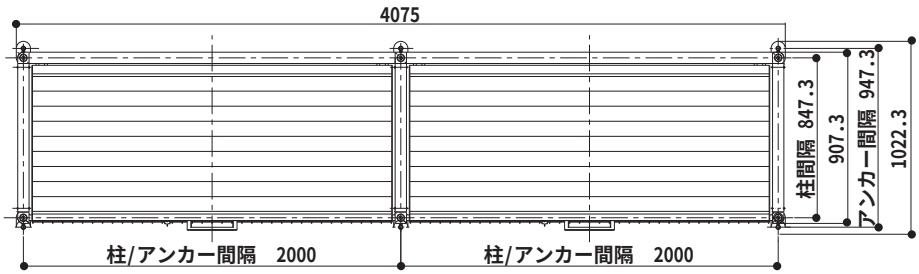

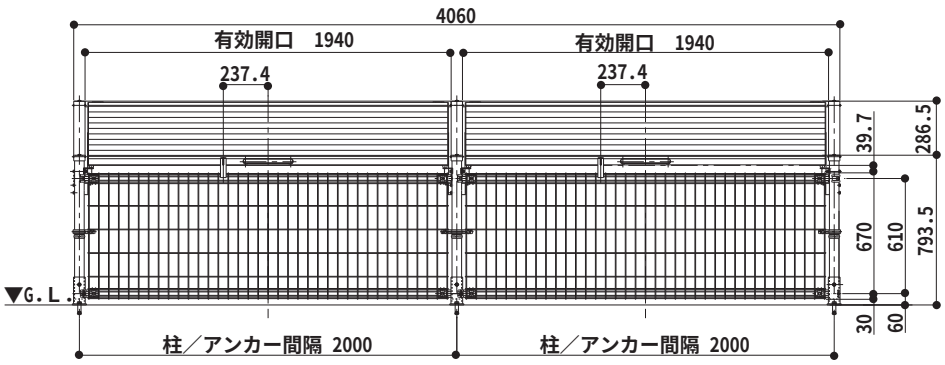

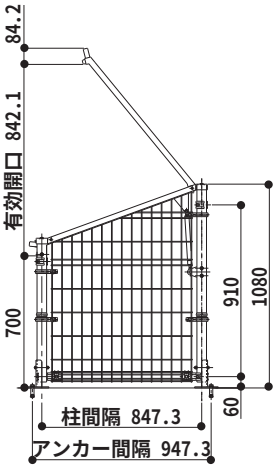

2.アンカーベースの取付

配置図に従ってあけたアンカー取付穴にグリップアンカーを打ち込みアンカーベースを仮止めしてください。

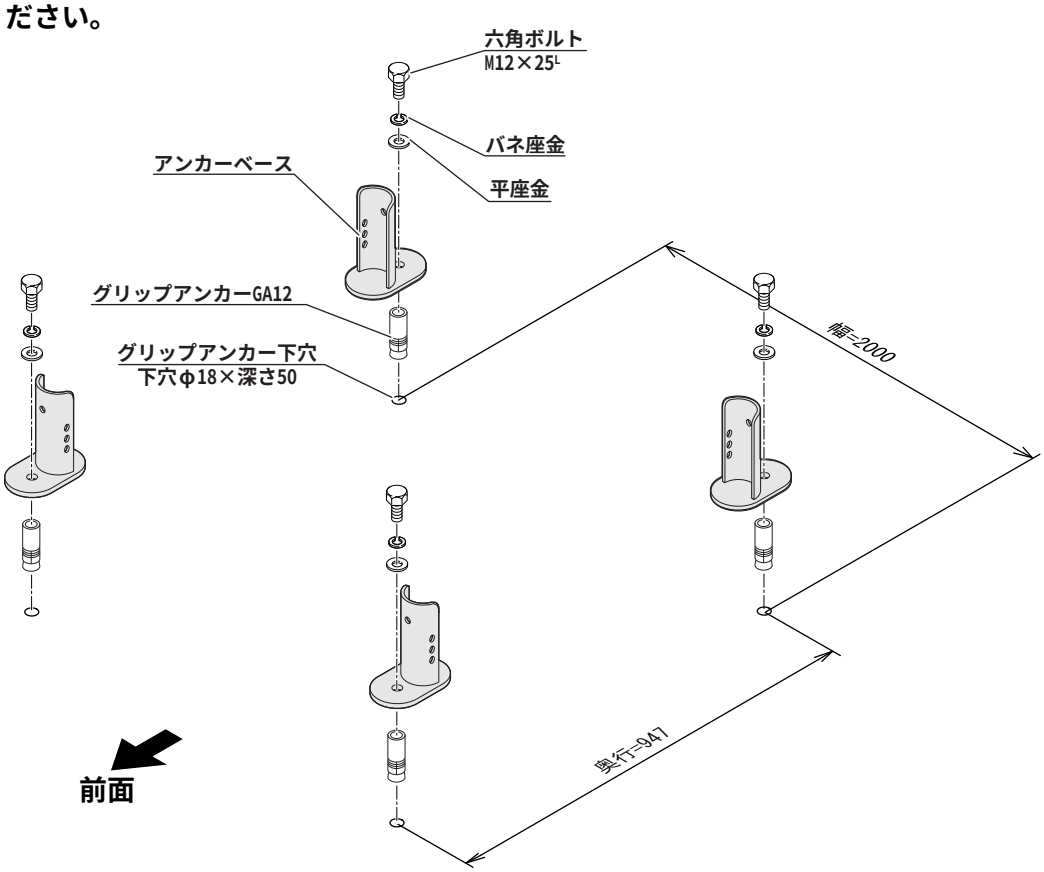

※アンカーベースの取付方向に注意してくだい。

3.柱の取付

アンカーベースに各柱を取付けてください。ナットは仮締めしておいてください。

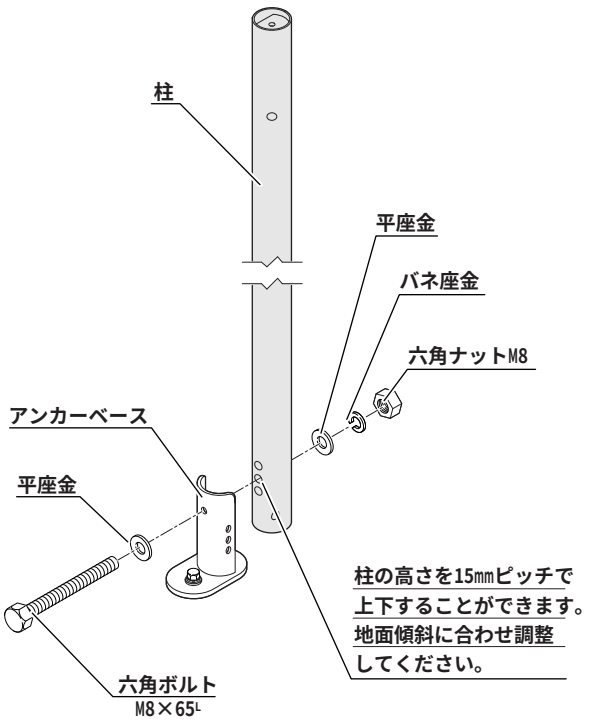

■ 仕様による各柱の位置

●基本セット

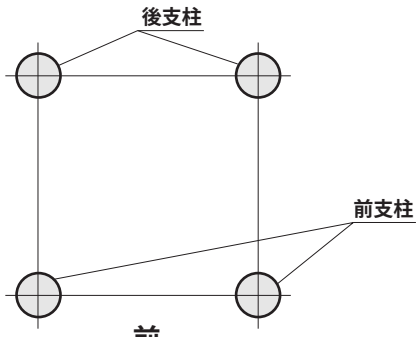

●基本セット＋連棟ユニット

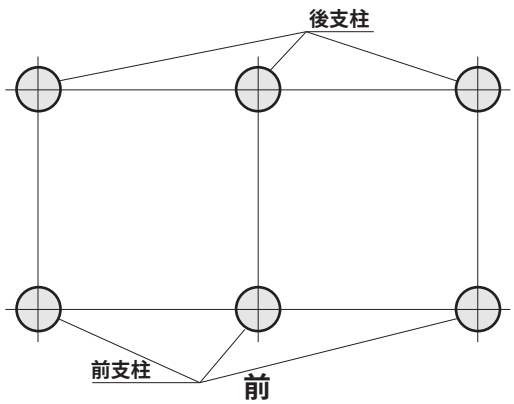

2 柱キャップと桟の取りつけ

■基本セット

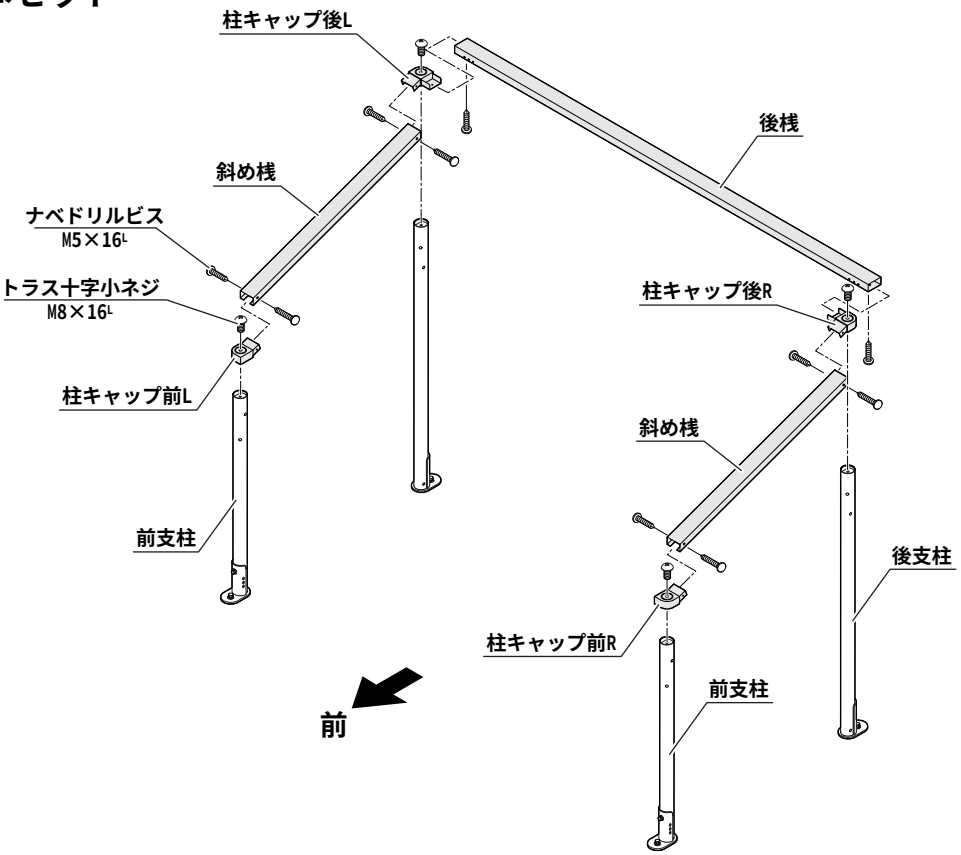

注）柱キャップのL・Rの向きに注意して取り付けてください。

■基本セット＋連棟ユニット

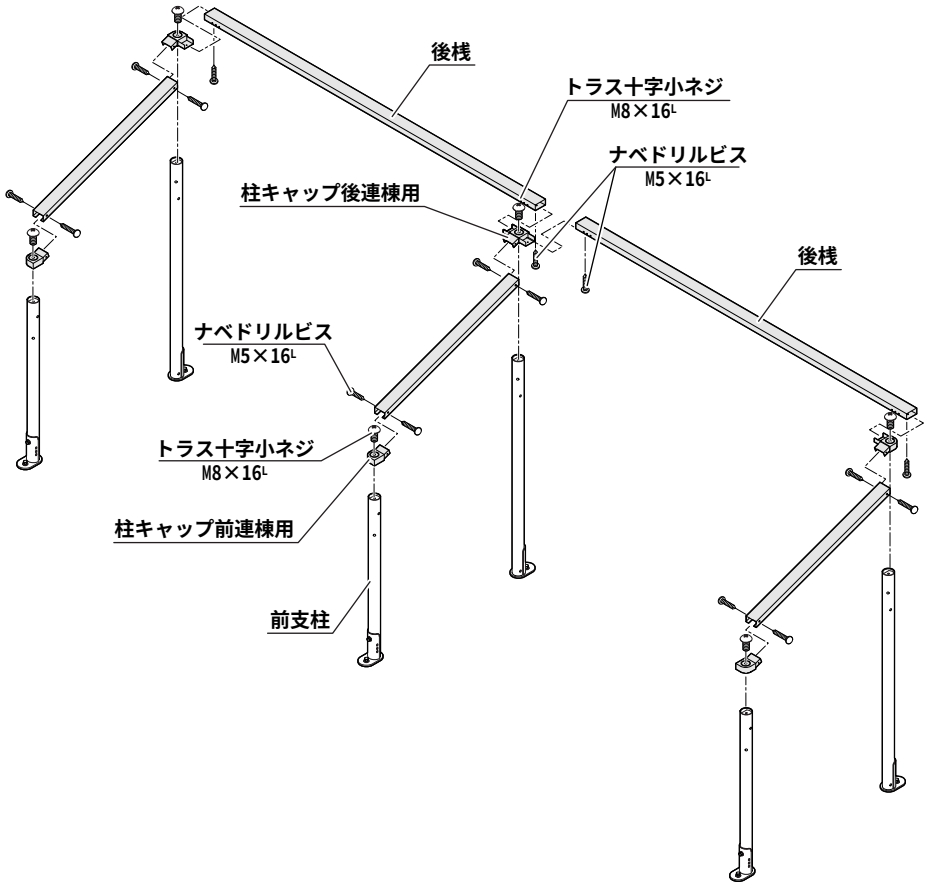

3 メッシュパネルの取りつけ

■基本セット

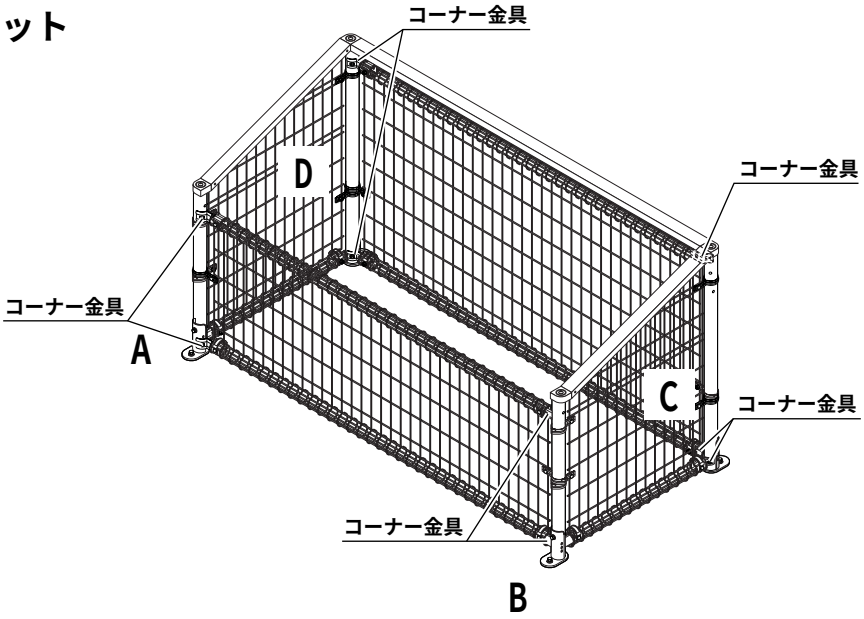

●A部上側のコーナー金具の取付

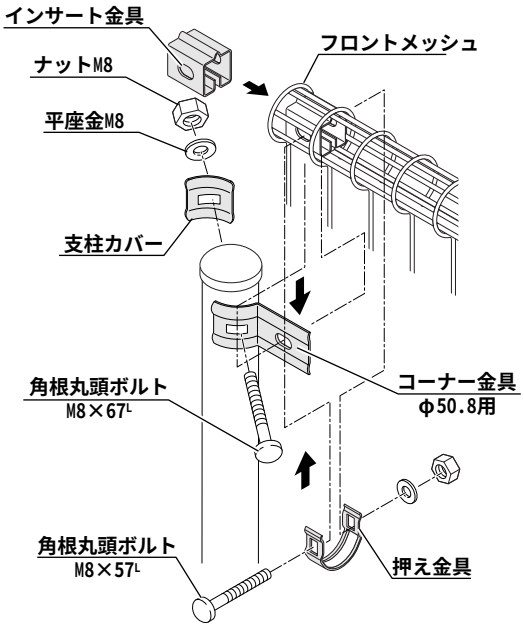

●B部下側のコーナー金具の取付

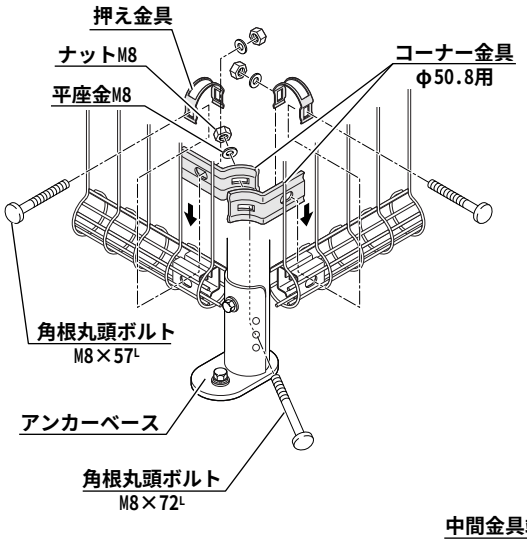

●各コーナーA・B・C・Dそれぞれに中間金具端末用を取り付けてください。

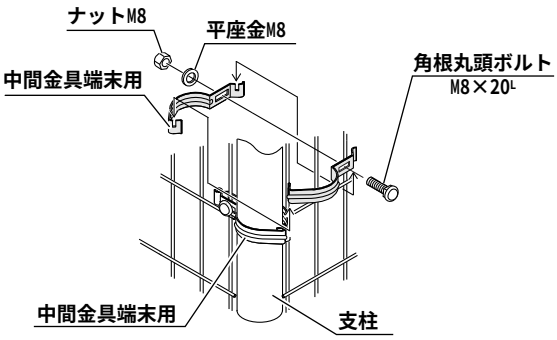

●D部上側のコーナー金具の取付

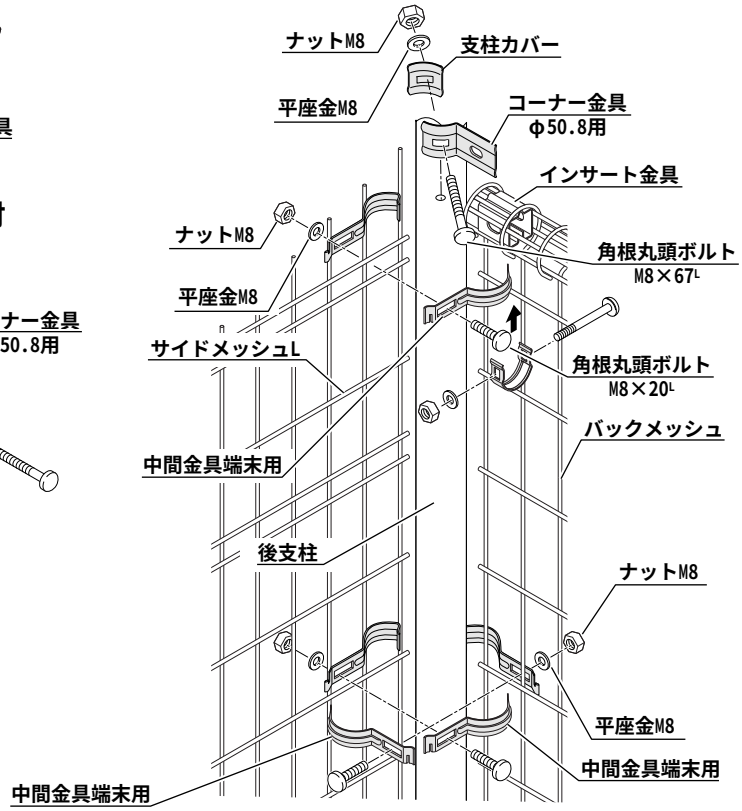

■基本セット＋連棟ユニット

A～Dの取りつけに関しては基本セットの取りつけを参照してください。

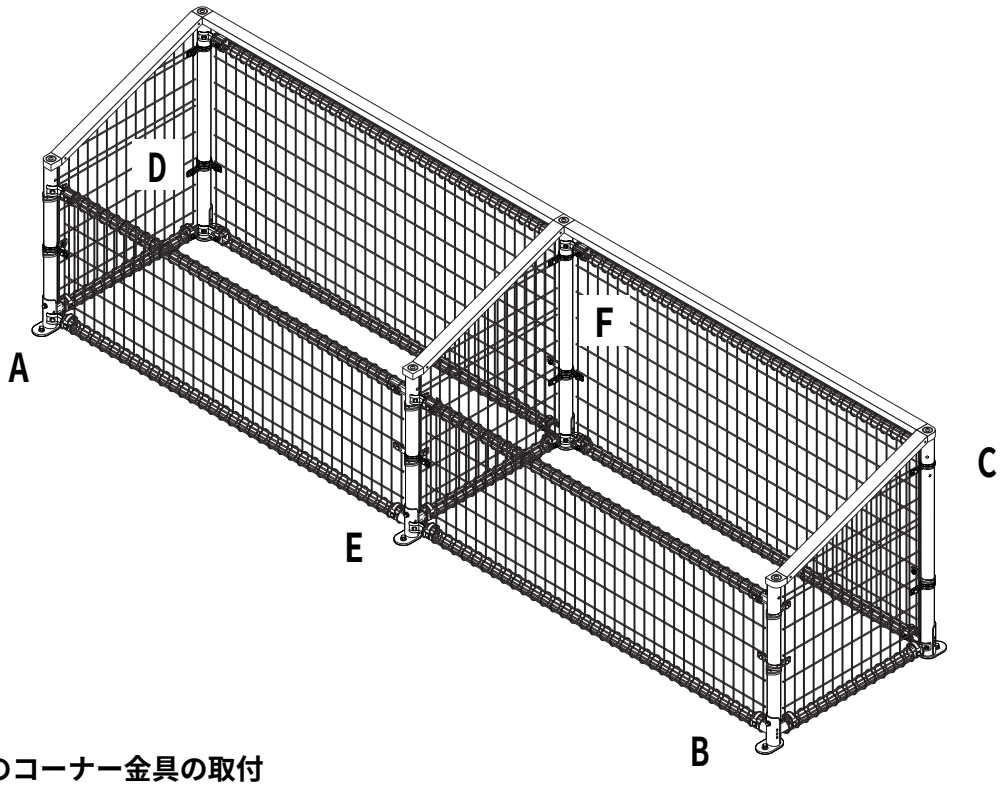

●E部下側のコーナー金具の取付

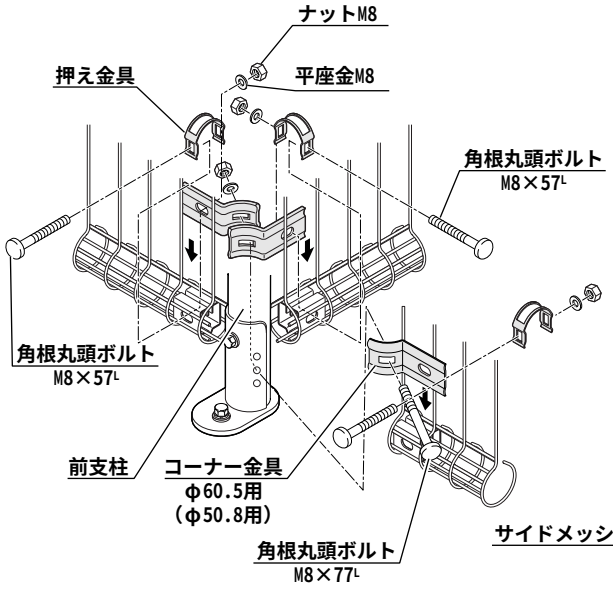

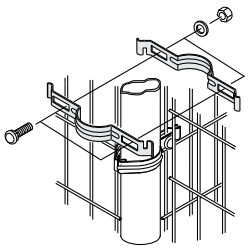

●F部上側のコーナー金具の取付

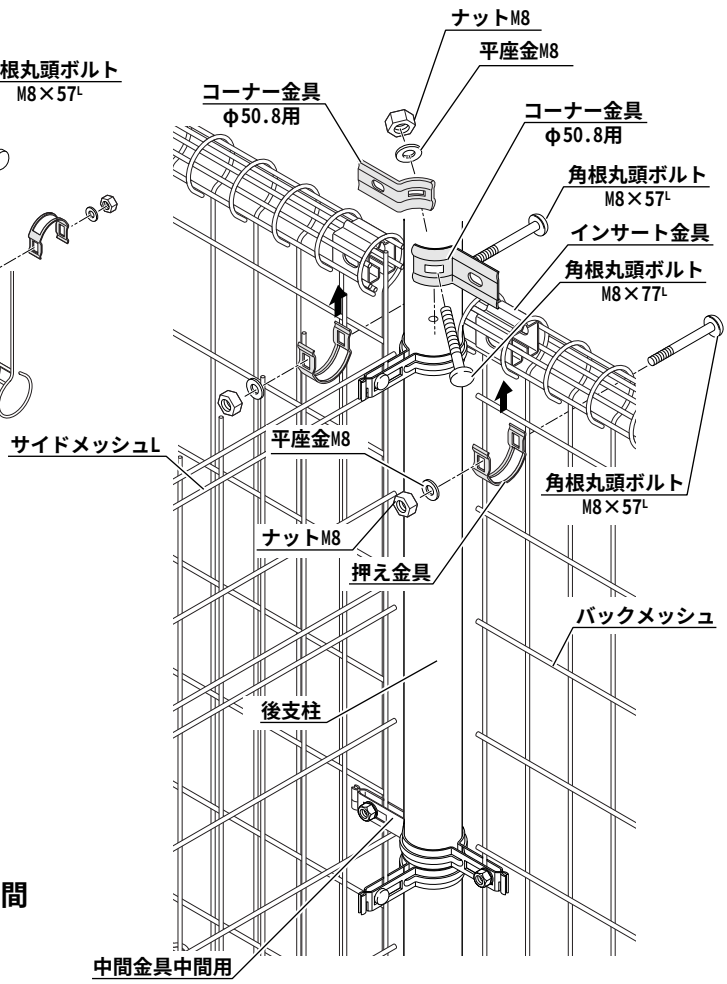

●T字に組まれるE・F部は中間金具と中間金具端末用とで固定してください。

4 蓋の取りつけ

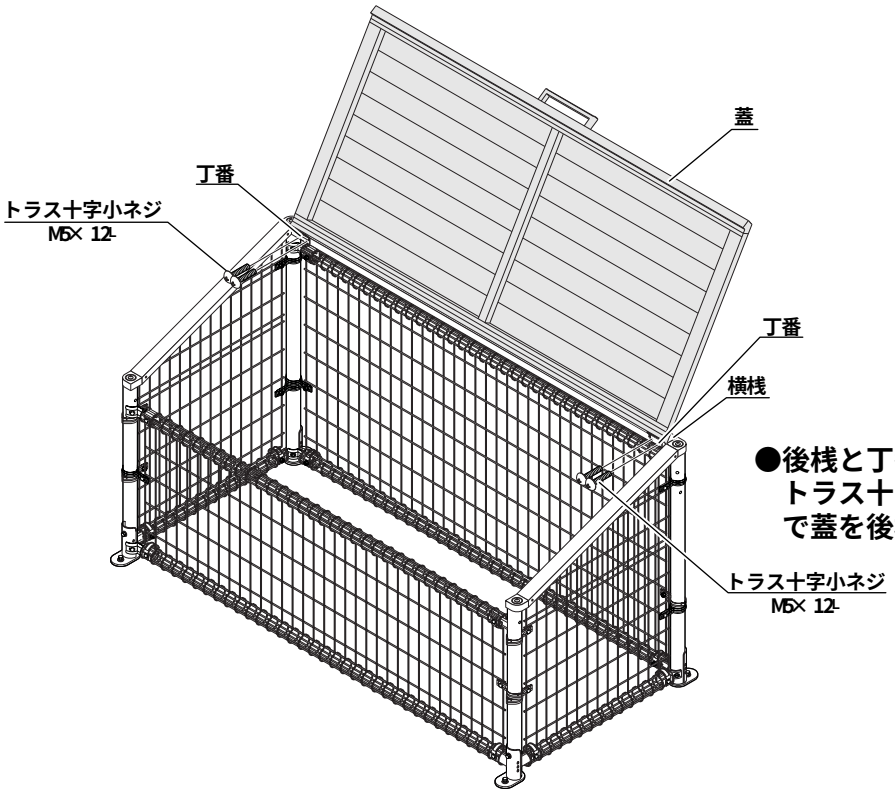

●後桟と丁番の穴の位置を合せ
トラス十字小ネジ（M5× 12）
で蓋を後桟に固定してください。

5 ガススプリングの取りつけ

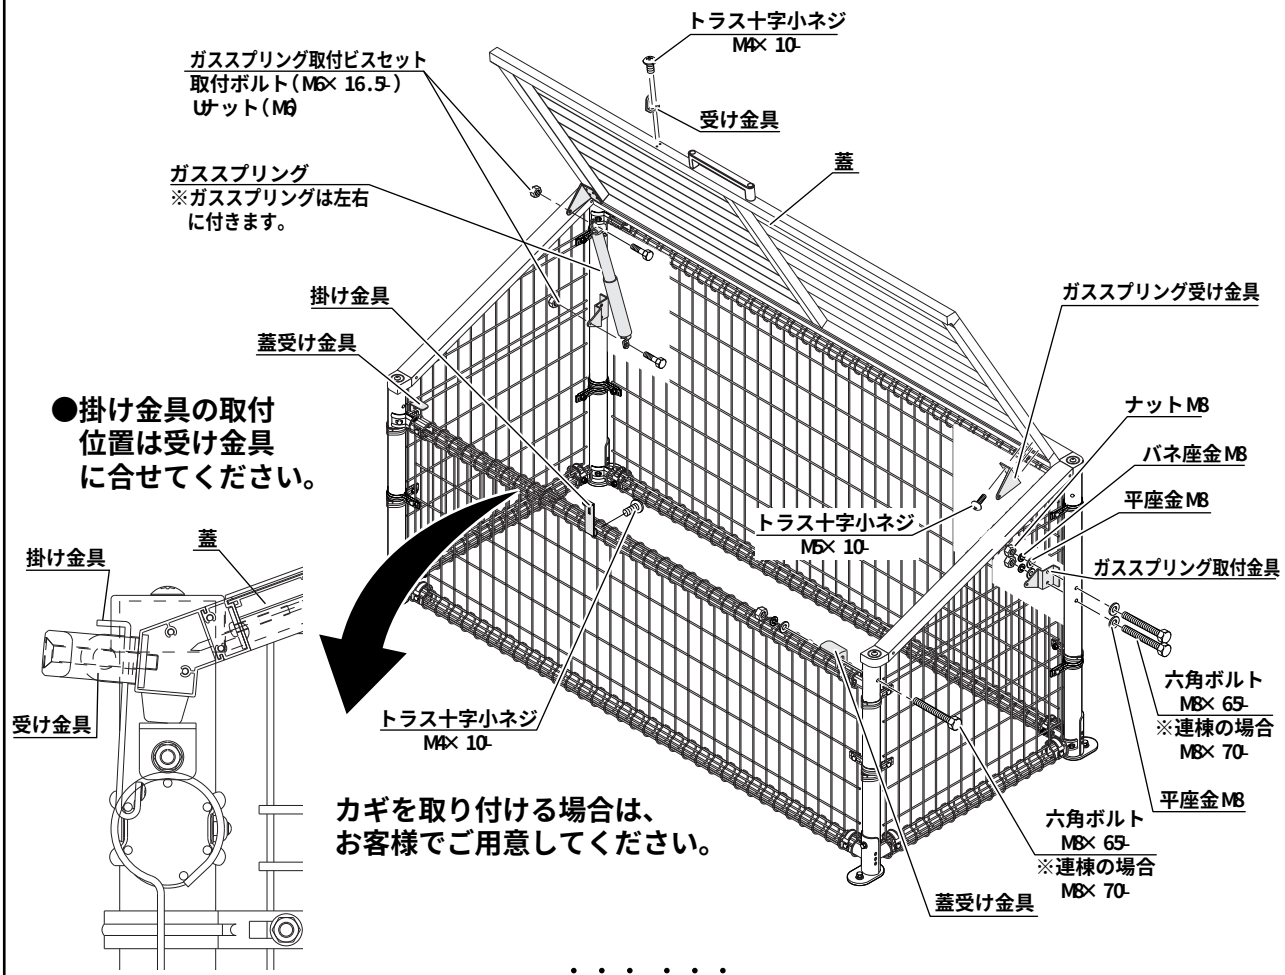

●掛け金具の取付
位置は受け金具
に合せてください。

カギを取り付ける場合は、
お客様でご用意してください。

※部材の取り付けが終わりましたら、本体のねじれ、たおれを直し、仮止めのねじを本締めしてください。

お施主様へ（ご使用の皆様へ）

⚠ 注意：安全のために必ず守って下さい

⚠ 扉の開閉時には、指や手などを挟まないように注意してください。
また、人や物等の障害物が無いことを確認してから開閉を行なってください。
けがをする恐れがあります。

⚠ 商品をむやみに揺すったり、乗ったり、寄りかかったり、商品の上に重いものを載せたりしないでください。
故障や破損の原因になります。

⚠ 通常使用されない時は必ず施錠して、扉を固定してください。
強風などで扉が移動し、けがや、事故の原因となります。

⚠ 商品のそばでゴミ等を焼いたりしないでください。
変形の原因になります。

⚠ 製品に電線を巻付けないでください。
漏電により感電する恐れがあります。

⚠ 積雪が 20㎝になりましたら、必ず雪おろしをしてください。
おこたりますと屋根の破損の原因になります。

○ 施工者より渡されました、取付・取扱説明書は大切に保管してください。

お手入れ方法

○ 長年ご使用いただくと、ボルトやネジ類がゆるむことがありますので、定期的に締め直してください。
故障の予防になります。

○ 可動部にこすれ音が発生した場合、市販の潤滑油などを塗布してください。

○ あやまってキズをつけた場合、補修塗料で補修してください。
放置すると腐食の原因になります。

○ お手入れは薄めた中性洗剤を使用し、ふきとった後洗剤が残らないようにしてください。
シンナー等の溶剤は使用しないでください。
損傷の原因になります。

修理サービスについて

● 製品に異常が生じた時はお取付けの施工店または、お近くの四国化成各営業部にご相談ください。

● 修理を依頼されるとき、下記内容についてお知らせください。
○故障の状況、製品名、施工日、ご氏名、ご住所、電話番号、道順。

●改良のため予告なしに製品の一部を変更することがありますのでご了承ください。

意匠登録出願中

四国化成工業株式会社

'12.9改訂

No.120901-001